


**MOULE D'INJECTION**

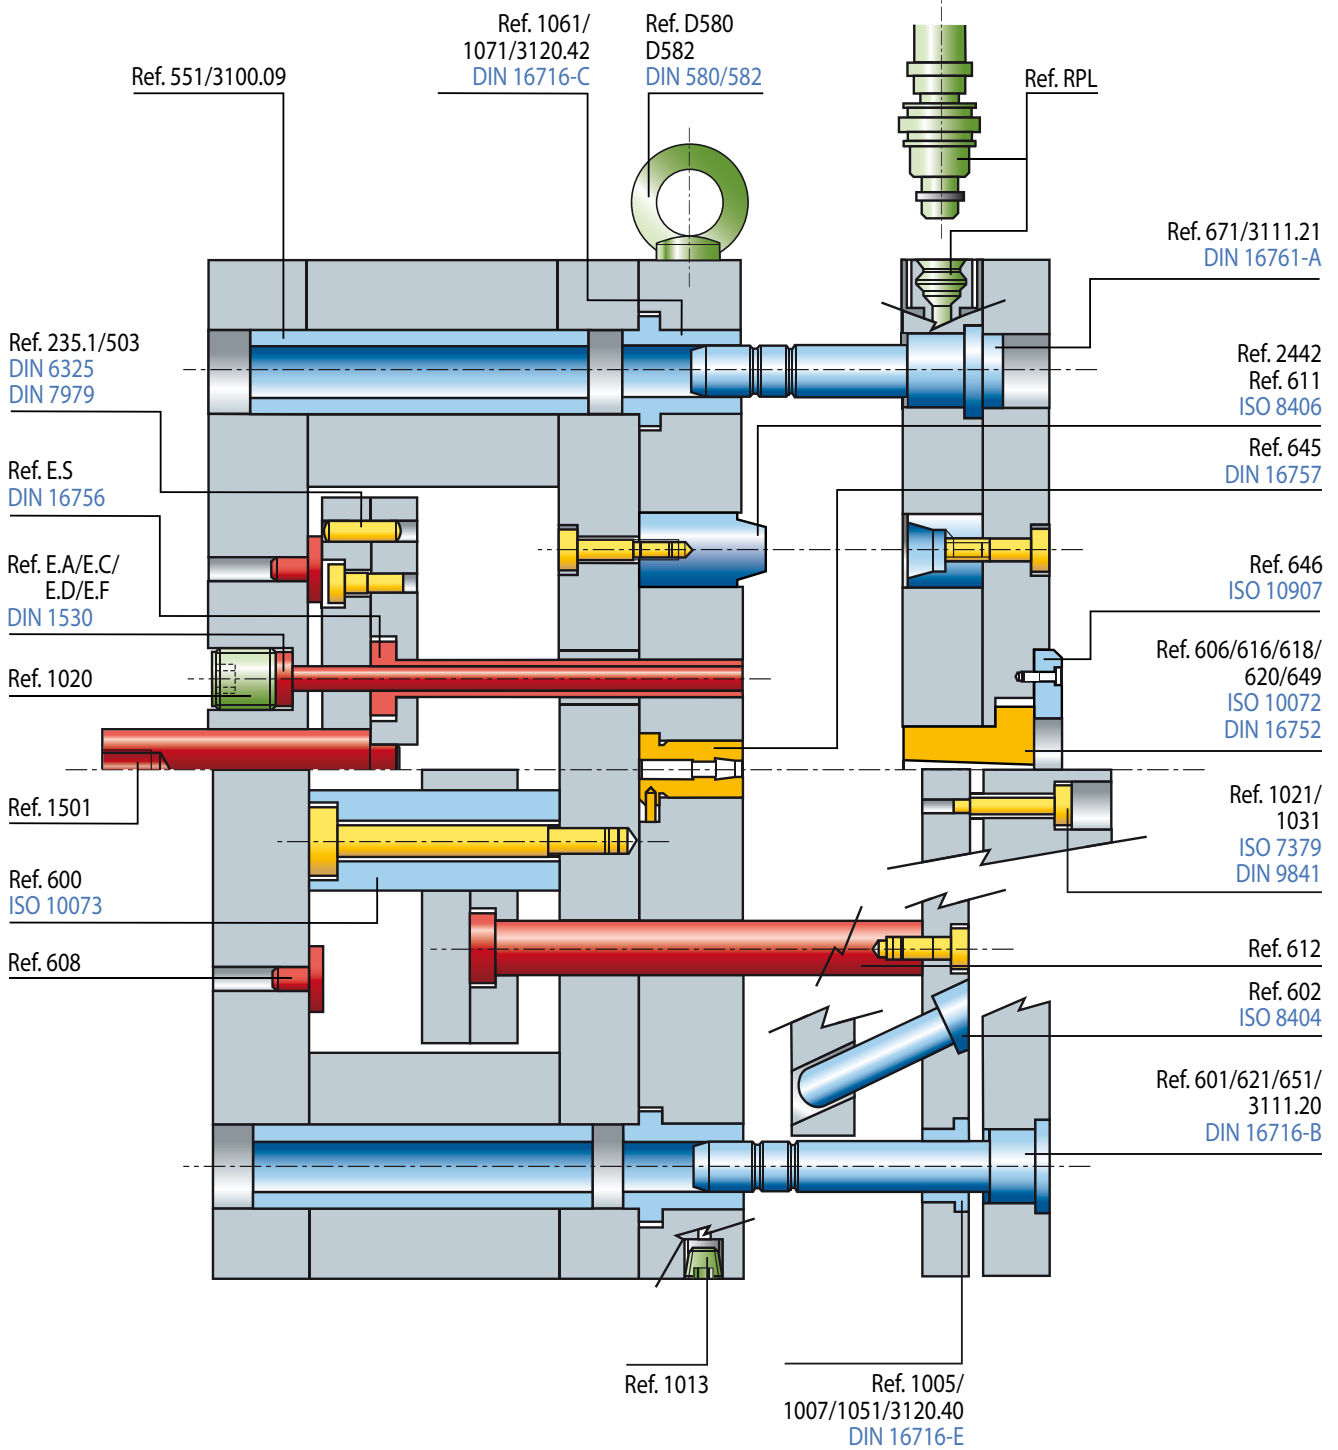

## CORRESPONDANCE ENTRE BAGUES ET COLONNES POUR MOULES D'INJECTION

**TOUS LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS :  
BAGUES ET COLONNES SONT COMPATIBLES ENTRE EUX.**

Cependant en règle générale :

- les éléments «ISO» sont le plus souvent appariés : c.a.d.  
les bagues 1051 / 1052 / 1061 / 1071 / 1072 avec les colonnes Ref. 651 et 671.
- Les autres éléments «Non ISO» sont le plus souvent appariés : c.a.d.  
les bagues 1005 / 1006 / 1007 / 1001 avec les colonnes 601 / 630 / 621 / 640.
- Les colonnes Ref. 630 et 640 subissent un traitement spécial «Sulf BT».  
Il n'est pas indiqué (pour des raisons de tolérance) de les appairer avec les bagues en bronze avec inserts autolubrifiants Ref. 1052 et 1072.

